

PATINETE ROSQUINHA

Manual de montagem do DMR6244 / DMR6245



Idade
recomendada:
acima de 6 anos



Peso máximo:
50 Kg

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Comercial DM BRASIL.

1. A garantia será invalidada se:

- 1.1. O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
- 1.2. O produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;

1.3. O produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresse conhecimento e consentimento da Comercial DM BRASIL;

1.4. O produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;

1.5. O produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado, haja vista a impossibilidade de garantir a integridade do brinquedo e seus componentes expostos ao público.

2. A garantia não cobre:

2.1. Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;

2.2. Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;

2.3. Os acessórios do produto, e/ou os danos causados a estes;

2.4. Atendimento domiciliar;

2.5. Montagem do produto por parte da Comercial DM BRASIL.

Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pintura, entre outros.

INSTRUÇÕES

1. Um adulto deve acompanhar a criança enquanto brinca.

2. Antes de entregar o brinquedo a criança, certifique-se que o mesmo esteja com as peças devidamente encaixadas e que as rodas estejam alinhadas. Lembre-se de checar se as peças continuam firmes e em bom estado toda vez que a criança for brincar.

3. A criança deve usar equipamento de proteção enquanto brinca, como capacete, munhequeiras, cotoveleiras e joelheiras. Também indicamos que a criança utilize sapatos com sola de borracha enquanto brinca e nunca brinque sem sapatos.

4. O brinquedo não deve ser utilizado em ladeiras, apenas em superfícies planas.

5. Se assegure que a criança não utilizará o brinquedo em vias públicas ou em locais com tráfego de carros ou motos.

6. Apenas uma criança deve usar o brinquedo por vez.

7. A criança não deve usar o brinquedo em superfícies com água, areia ou gelo. Evite também superfícies esburacadas e brincar durante a noite, tendo em vista a baixa visibilidade no período, aumentando os riscos para o usuário.

8. Certifique-se de que a criança tenha cuidado e brinque de acordo com a sua habilidade.

9. Jamais personalize o brinquedo de forma que possa vir a afetar a segurança da criança.


LIMPEZA

- Ao lavar o patinete, utilize apenas água e sabão (sem pressão) ou pano úmido;

- Não utilizar produtos químicos (álcool, solventes, etc...)

- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

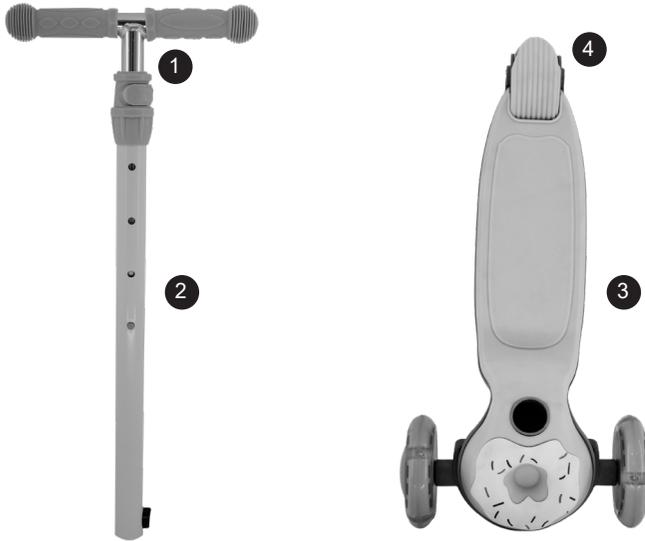


1. Guidão
2. Haste
3. Base (deck)
4. Freio

MONTAGEM


1. Encaixe da haste inferior

Aperte a trava indicada abaixo pela letra “F”. Encaixe a haste na base do patinete, no local indicado por “G”. Certifique-se que a trava “F” está encaixada no buraco indicado por “H”.

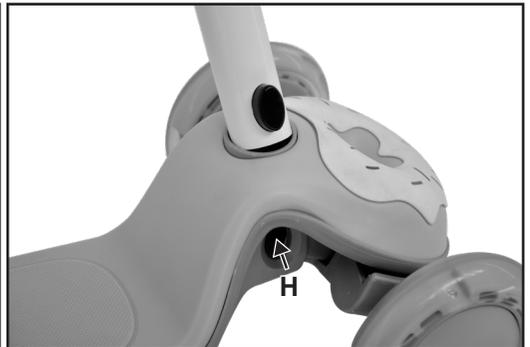

2. Ajuste da altura

Abra a trava indicada abaixo pela letra “J”. Aperte o botão indicado por “K” e, com ele pressionado, mova o guidão para cima ou para baixo, até a próxima regulagem disponível. Ao chegar na altura desejada, feche a trava indicada por “J”.

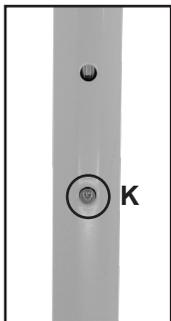

ATENÇÃO!

NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 03 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S);


ADVERTÊNCIA! UTILIZAR COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: CAPACETE, MUNHEQUEIRAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS;

ESTE BRINQUEDO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM VIAS PÚBLICAS;

PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;

ESTE BRINQUEDO DEVE SER MONTADO SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO ANTES DE SER ENTREGUE À CRIANÇA.

ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA DADO QUE REQUER UMA GRANDE HABILIDADE, A FIM DE EVITAR QUEDAS OU COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO OU A TERCEIROS.

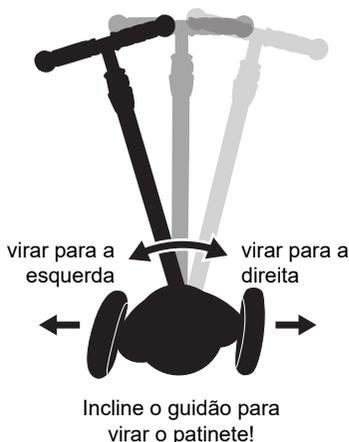

www.dmt toys.com.br



@dmt toysbrasil

Segurança



CE-BR/OCPO019 - Nº032/20 BR-032/20
NBR NM 300/2002
SEGURANÇA DE BRINQUEDOS



OCP - 0019

Compulsório

INMETRO



Importado por:
COMERCIAL DM BRASIL EIRELI | CNPJ: 06.159.083/0001-42
Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C, Lt. 15 – Santa Cruz da Serra – Duque de Caxias – RJ - CEP: 25265-008
www.dmt toys.com.br
Fabricado na China
Guardar a embalagem por conter informações importantes

Dúvidas, elogios e reclamações,
fale com o nosso SAC:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
sac@comercialdmbrasil.com.br