

## Músicas Demonstrativas

00	Mozart symphony	06	Minuet
01	Turkish march	07	Jingle bells
02	Girl's Prayer	08	The more we get together
03	Minuet in G	09	Long long ago
04	Carmen overture	10	La cucaracha
05	Old miackel tom had a filed	11	Little brown jug

## Ritmos

00	Rhumba	25	Lieder POP	50	Classical tango	75	Argentina waltz
01	Samba	26	Bluegrass tango	51	Jazz rhumba	76	Bluegrass swing
02	Tango	27	Bluegrass beguine	52	Bluegrass polka	77	Jazz cha cha
03	Beguine	28	Europe rhumba	53	India bluegrass	78	Europe rock
04	Pops	29	Classical samba	54	Single 16 beat	79	Bluegrass reggae
05	Lation	30	POP mambo	55	Mix bossa nova	80	Bluegrass
06	March-polka	31	Hard salsa	56	Bluegrass slow rock	81	Bluegrass rhumba
07	Disco	32	POP 8 beat	57	Country jazz	82	Country bluegrass
08	Bossanova	33	Brazil cha cha	58	Brazil mambo	83	Jazz bossa nova
09	Waltz	34	Country clow rock	59	Europe 8 beat	84	Europe samba
10	16-beat	35	Jazz swing	60	Country classical	85	Classical 8 beat
11	Rock	36	Country south africa	61	Swing 16 beat	86	POP waltz
12	Country	37	POP reggae	62	Jazz 8 beat	87	Pattern latin
13	Reggae	38	POP 16beat	63	Classical slow rock	88	Country cha cha
14	Slow-rock	39	Lieder rock	64	Pattern bossa nova	89	Classical reggae
15	Swing	40	Classical beguine	65	Pattern mambo	90	Jazz polka
16	8-beat	41	Rock samba	66	Indonesia POP	91	Jazz tango
17	Cha cha	42	Rock disco	67	South africa polka	92	Jazz slowrock
18	Mambo	43	Brazil latin	68	Classical disco	93	Jazz 16 beat
19	Salsa	44	Single rock	69	Brazil tango	94	Jazz beguine
20	Country bossanova	45	Country waltz	70	Rock beguine	95	Jazz mambo
21	Classical waltz	46	Europe swing	71	Jazz samba	96	Bluegrass rock
22	Classical polka	47	Europe reggae	72	Classical disco	97	Jazz disco
23	Europe disco	48	Rock salsa	73	Jazz latin	98	Latin salsa
24	Rock latin	49	Bluegrass cha cha	74	Bluegrass salsa	99	Classical swing

## Tons

00	Acoustic Grand Piano	04	Accordion	08	Violin	12	Cello
01	Bright Acoustic Piano	05	Electric Guitar	09	Orchestral Harp	13	Clarinet
02	Alto Sax	06	Vibraphone	10	String Ensemble 1	14	Distortion
03	Music Box	07	Pad 1	11	Lead 1	15	Pad 6


Curta nossa fan page:



# MANUAL DE INSTRUÇÕES TECLADO HS5460A

- 54 teclas
- 12 músicas de demonstração
- 100 ritmos
- 16 tons
- 06 tipos de som de bateria
- Botões de controle de semitons
- Botões de controle de tempo
- Botões de controle de volume
- Funções de gravar e reproduzir gravação
- Efeitos de sustain e vibrato
- Função de acrescentar acordes nos ritmos
- Modo de aprendizado
- Microfone
- Entrada de áudio
- Entrada para fonte de alimentação\*

\* não acompanha plug de tomada

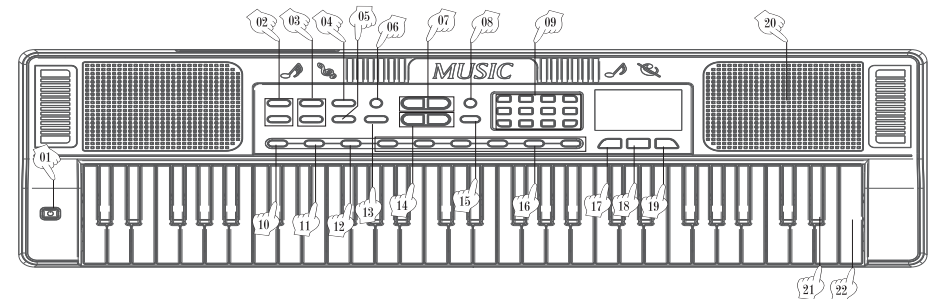

- 01 Liga / Desliga
- 02 Acc Vol + / -
- 03 Trans + / -
- 04 Programa
- 05 Gravar
- 06 Modo aprendizado 1 / 2
- 07 Ajuste de volume
- 08 Música demonstrativa
- 09 Teclado numérico
- 10 Parar / iniciar
- 11 Acorde liga / desliga
- 12 Sync / Fill
- 13 Tocar
- 14 Controle de tempo
- 15 Sustain / Vibrato
- 16 06 tipos de som de bateria
- 17 Tom
- 18 Ritmo
- 19 Som
- 20 Alto - falante
- 21 Tecla preta
- 22 Tecla branca

Importado por: COMERCIAL DM BRASIL EIRELI | CNPJ: 06.159.083/0001-42

Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C, Lt. 15 Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias RJ - CEP: 25265-008 | www.dmtoys.com.br / sac@comercialdmbrasil.com.br

Fabricado na China | Guardar a embalagem / manual por conter informações importantes

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 teclado HS5460A
- 01 microfone
- 01 cabo USB

## INSTRUÇÕES


- 01 - POWER:** botão liga e desliga;
- 02 - ACC VOL -:** pressione para diminuir o volume do ritmo;
- 03 - ACC VOL +:** pressione para aumentar o volume do ritmo;
- 04 - TRANS -:** pressione para descer um semitom.
- 05 - TRANS +:** pressione para subir um semitom;
- 06 - PROGRAM:** Grave o seu próprio ritmo com até 16 teclas usando os sons de bateria;
- 07 - RECORD:** pressione para gravar automaticamente até 40 notas;
- 08 - LEARN 1/2:** escolha uma música demonstração, pressione uma vez para entrar no modo 1, pressione duas vezes para entrar no modo 2. Pressione o botão START / STOP para parar o modo de aprendizagem. Learn 1 (dominando o tempo): durante a lição, você pode pressionar qualquer tecla no teclado. Isso permitirá que você se concentre no tempo sem se preocupar com a seleção de notas. A melodia do contador não continuará a tocar até que uma tecla seja pressionada. Learn 2 (dominando a melodia): durante esta lição, você aprenderá como criar uma melodia no seu próprio ritmo. Pressione as teclas correspondentes para tocar a melodia;
- 09 - VOLUME -:** pressione para diminuir o volume. O volume predefinido é 6;
- 10 - VOLUME +:** pressione para aumentar o volume. O volume predefinido é 6, volume máximo 10;
- 11 - DEMO:** pressione para tocar uma música demonstração e para mudar para outra música pressione novamente;
- 12 - 0-9, +, -:** teclado numérico, seleção digital, adicionar e subtrair;
- 13 - START / STOP:** pressione para iniciar ou parar todo o programa em progresso;
- 14 - CHORD ON/ OFF:** pressione para acionar a função de acorde automático, pressione novamente para desligar a função;
- 15 - SYNC / FILL:** durante a reprodução de um ritmo selecionado pressione para inserir um pequeno preenchimento de bateria no padrão que está tocando. Quando o ritmo não estiver tocando, pressione o botão e uma tecla para o acorde e o ritmo sincronizados comecem;
- 16 - PLAY:** pressione para reproduzir o conteúdo que foi gravado;
- 17 - TEMPO -:** pressione para diminuir a velocidade da música quando na DEMO. 11 tempos ao todo (40-240). O número predefinido é 120;
- 18 - TEMPO +:** pressione para aumentar a velocidade da música quando na DEMO. 11 tempos ao todo (40-240). O número predefinido é 120;
- 19 - SUSTAIN / VIBRATO:** Sustain - para fazer com que as teclas mantenham o som por mais tempo. Vibrato: para dar às notas um som pulsado. Sustain e Vibrato funcionam apenas com o teclado;

- 20 - 06 TIPOS DE SOM DE BATERIA:** seis sons de bateria para escolha;
- 21 - TONE:** pressione para selecionar os tons;
- 22 - RHYTHM:** pressione para selecionar os ritmos.

## MICROFONE E ÁUDIO

**MICROFONE:** conecte o microfone na entrada ilustrada ao lado para cantar junto com a música que esta tocando no teclado ou no MP3\*!.

**MP3:** conecte um aparelho de MP3 ou smartphone\* através de um cabo P2\* ao teclado na entrada ilustrada ao lado, para reproduzir suas músicas favoritas!

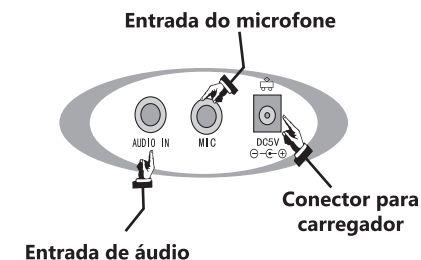


\*cabo P2, aparelho de MP3 e/ou smartphone não incluídos.

## ALIMENTAÇÃO

**USANDO CARREGADOR:** conecte a ponta USB a um plug de tomada (não incluído). Conecte a outra ponta do cabo de energia na entrada ilustrada (conector para carregador). Ligue o plug na tomada para usar o teclado sem pilhas.

**COMO INSTALAR AS PILHAS:** abra o compartimento das pilhas com ajuda de uma chave philips. Insira 4 pilhas do tipo "AA" conforme figura ao lado. Feche o compartimento de pilhas com ajuda de uma chave philips.

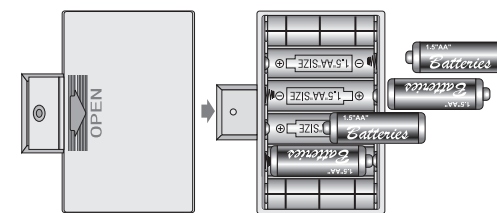

Utiliza 04 pilhas AA (não incluídas)

### ATENÇÃO:

- As pilhas não podem ser recarregadas;
- Os diferentes tipos de pilhas e baterias (novas e usadas) não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado (tensão nominal e dimensão) ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não podem ser colocados em curto-circuito.
- Retire as pilhas do teclado quando o mesmo não estiver em uso.