


- Use com cuidado: não pressione as teclas com muita força, e evite deixá-lo cair.
- Mantenha este equipamento longe da ação da água, umidade, tempo (chuvas ou sol em excesso) ou poeira.
- Não o exponha a altas temperaturas.
- Limpar com um pano seco. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o teclado próximo à água, banheiras, pias, máquinas de lavar, piscinas etc.
- Nunca introduza objetos de qualquer tipo nas entradas do teclado, pois as mesmas possuem voltagens perigosas que podem resultar em choques elétricos ou incêndios.
- Nunca espirre líquidos de qualquer tipo dentro do teclado.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES TECLADO HS3755A

- 37 teclas
- 22 músicas de demonstração
- 06 ritmos
- 06 tons
- 04 tipos de som de bateria
- Botões de controle de volume
- Funções de gravar e reproduzir gravação
- Efeitos de sustain e vibrato
- Modo de aprendizado
- Microfone
- Entrada para fonte de alimentação

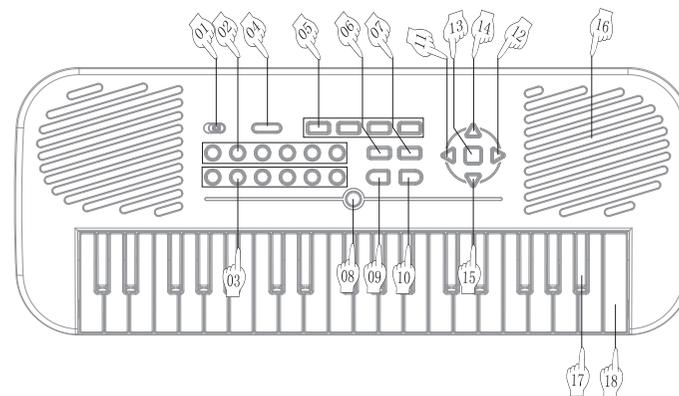

- |                     |                                      |               |                     |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 01 - Liga/ Desliga  | 06 - Gravar                          | 11 - Tempo -  | 16 - Alto - falante |
| 02 - 06 Tons        | 07 - Tocar/ Acorde/ Aprender         | 12 - Tempo +  | 17 - Tecla preta    |
| 03 - 06 Ritmos      | 08 - Parar                           | 13 - Okon     | 18 - Tecla branca   |
| 04 - Efeitos        | 09 - Música demonstrativa            | 14 - Volume + |                     |
| 05 - Som de bateria | 10 - Todas as músicas demonstrativas | 15 - Volume - |                     |

Curta nossa fan page:



/dmtoysbrasil

Importado por:

COMERCIAL DM BRASIL EIRELI

CNPJ: 06.159.083/0001-42

Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C, Lt. 15

Santa Cruz da Serra - Duque de Caxias - RJ

CEP: 25265-008

www.dmt toys.com.br

sac@comercialdmbrasil.com.br

Fabricado na China

Guardar a embalagem / manual por conter informações importantes

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 teclado HS3755A
- 01 microfone
- 01 cabo usb

## INSTRUÇÕES

**ON/OFF:** botão liga e desliga;

**06 RITMOS:** pressione para selecionar um dos 6 ritmos: Rock, New New, Disco, March, Waltz, Samba;

**06 TIMBRES:** pressione para selecionar um dos 6 timbres: Piano, Órgão, Violino, Bandolim, Sino, Violão;

**VOLUME +:** pressione para aumentar o volume;

**VOLUME -:** pressione para diminuir o volume;

**TEMPO +:** pressione para aumentar a velocidade da música;

**TEMPO -:** pressione para diminuir a velocidade da música;

**GRAVAR:** pressione para gravar até 54 notas;

**TOCAR/ ACORDE/ APRENDER:** pressione para reproduzir as notas / desligar o acorde / função aprendido;

**PARAR:** pressione para parar todas as funções;

**EFEITOS:** pressione para controlar o efeito do timbre. A seqüência é tremolo / sustain / echo / desligar;

**DEMO ONE:** cada vez que você pressionar este botão uma melodia interna será reproduzida em seqüência;

**DEMO ALL:** pressione para tocar todas as 22 melodias repetidamente:


- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Fleece                  | 12) Swanee River            |
| 2) Happy Birthday          | 13) Danny Boy               |
| 3) Song Of Joy             | 14) Spring Is Coming        |
| 4) Go Home                 | 15) Santa Lucia             |
| 5) Bee                     | 16) In The Beautiful Grass  |
| 6) Joy To The World        | 17) In The Forest And Grass |
| 7) Clementine              | 18) Little Red Hat          |
| 8) The Song Of An Abundant | 19) O Christmas Santa Claus |
| 9) Golden Dream            | 20) Swallow                 |
| 10) Cheerful Race          | 21) Dusk                    |
| 11) Cherry Flower          | 22) Two Tigers              |

**SONS DE BATERIA:** pressione para selecionar um dos 4 sons de percussão: Bumbo, Tarola, Chimal, Címbalo.

**OKON:** pressione para tocar uma música demonstrativa com um modo de aprendizado.

## MICROFONE


**MICROFONE:** conecte o microfone na entrada ilustrada ao lado para cantar junto com a música que esta tocando no teclado.

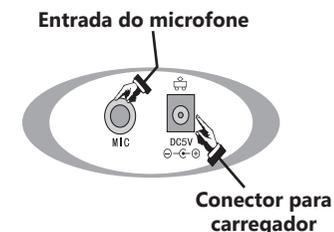

## ALIMENTAÇÃO

**USANDO CARREGADOR:** conecte a ponta USB a um plug de tomada (não incluído). Conecte a outra ponta do cabo de energia na entrada ilustrada (conector para carregador). Ligue o plug na tomada para usar o teclado sem pilhas.

**COMO INSTALAR AS PILHAS:** abra o compartimento das pilhas com ajuda de uma chave philips. Insira 4 pilhas do tipo "AA" conforme figura ao lado. Feche o compartimento de pilhas com ajuda de uma chave philips.

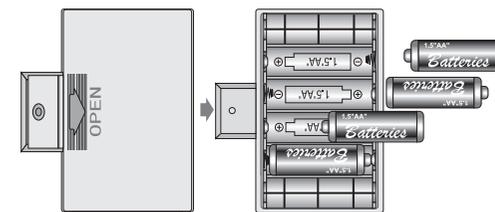

Utiliza 04 pilhas AA (não incluídas)

### ATENÇÃO:

- As pilhas não podem ser recarregadas;
- Os diferentes tipos de pilhas e baterias (novas e usadas) não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado (tensão nominal e dimensão) ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não podem ser colocados em curto-circuito.
- Retire as pilhas do teclado quando o mesmo não estiver em uso.