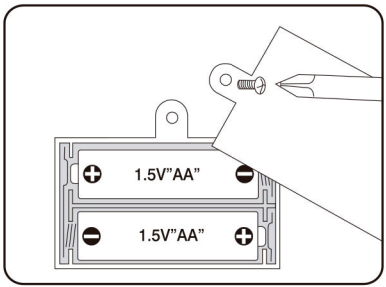

Utiliza 2 pilhas "AA"
(não incluídas)

Para trocar as pilhas

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do brinquedo, com o auxílio de uma chave philips.

2. Insira 2 pilhas tamanho "AA" como mostra a imagem ao lado.

3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.