


Para inserir e recarregar as pilhas - Carro

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do carro.
2. Insira as pilhas recarregáveis como mostrado na imagem acima.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para recarregar, conecte o carregador no conector do carro, indicado na imagem acima.

O carro utiliza 4 pilhas "AA" recarregáveis (4 x 1,2V - incluídas).

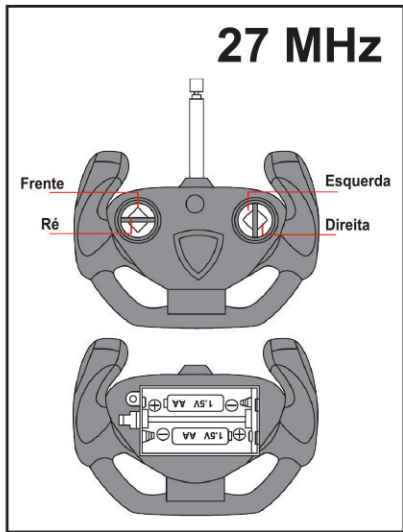

Para trocar as pilhas - Controle remoto

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás do controle.
2. Insira 2 pilhas "AA" (não incluídas), como mostra a imagem acima.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.

O controle utiliza 2 pilhas "AA" (2 x 1,5V - não incluídas).