


Botão LIGA / DESLIGA

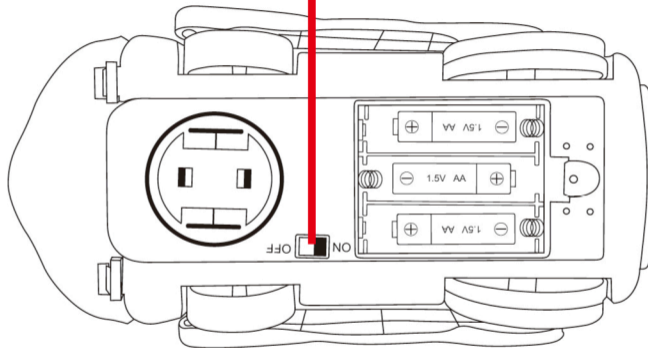

**Utiliza 3 pilhas "AA"
(não incluídas)**

Como trocar as pilhas

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra o compartimento de pilhas localizado na parte de baixo do brinquedo.
2. Retire as pilhas usadas e insira 3 pilhas "AA", como indicado ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude o botão LIGA / DESLIGA da posição "OFF" para a posição "ON".