

DMT5740

Carro Controle Remoto Recarregável

1:16 2.4Ghz

Leia as instruções com atenção antes de entregar o brinquedo para a criança. Oriente-a a seguir as instruções aqui apresentadas a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO: Não force a transformação do carro com as mãos. Isso pode danificar o brinquedo.

Este produto é destinado a crianças acima de 6 anos. É necessária a supervisão de um adulto enquanto a criança brinca.


Conteúdo da embalagem



01 carro deformável operado por controle remoto




01 controle remoto



01 kit de pilhas recarregáveis



01 manual de instruções



01 cabo USB*
**não acompanha plug de tomada*

Cuidados com as pilhas


1. As pilhas deverão ser recarregadas por um adulto;
2. Nunca molhe as pilhas recarregáveis;
3. Nunca deixe as pilhas próximas ao fogo ou ao calor;
4. Não permita que a criança coloque qualquer parte do brinquedo na boca a fim de evitar danos ou asfixia;
5. Desconecte o kit de pilhas quando as mesmas estiverem recarregadas;
6. Antes de recarregar, verifique se os fios, plugs ou outros componentes estão danificados. Caso encontre algum dano, não recarregue;
7. As pilhas do controle remoto deverão ser inseridas na polaridade correta;
8. Certifique-se de mudar a posição das chaves "liga/desliga" no carro e no controle remoto para a posição "OFF". Além disso, lembre-se de desconectar o kit de pilhas recarregáveis do carro, a fim de evitar que as mesmas descarreguem mesmo não estando em uso;
9. Quando as pilhas recarregáveis chegarem ao fim de sua vida útil, sugerimos que elas sejam descartadas em pontos específicos para esse tipo de objeto. Não as descarte no lixo comum.

Leia para brincar




Como colocar as pilhas recarregáveis no carrinho

1. Com o auxílio de uma chave Philips, abra a tampa do compartimento de pilhas localizado na parte de baixo do carrinho.
2. Como ilustrado no passo 2, conecte o kit de pilhas recarregáveis ao carrinho e as insira no compartimento de pilhas.
3. Com o auxílio de uma chave philips, feche a tampa do compartimento de pilhas.

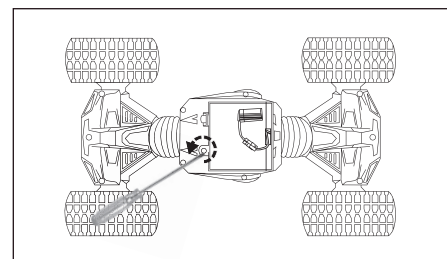


Passo 1

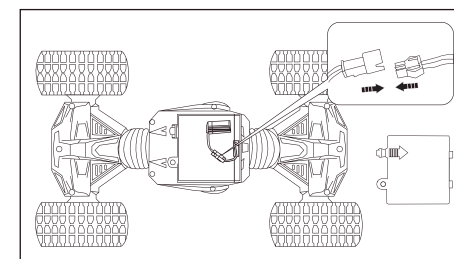

Passo 2


Como carregar as pilhas do carrinho

1. Conecte o cabo USB ao kit de pilhas recarregáveis como indicado na ilustração do passo 1.
2. Conecte o cabo USB a um computador ou plug de tomada* como na ilustração do passo 2.
3. Durante o processo normal de carregamento, com duração de 90 minutos, um indicador luminoso acende. Após o carregamento total, o indicador luminoso apaga.

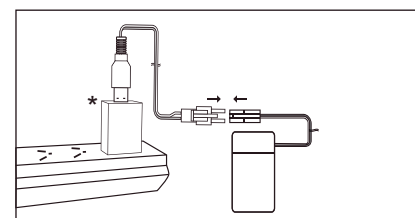

Passo 1

**não acompanha plug de tomada*

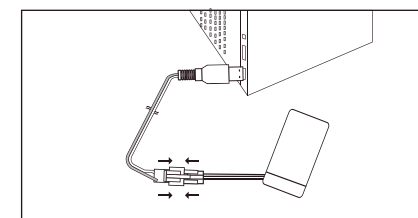


Passo 2

Como colocar as pilhas no controle remoto

O controle remoto utiliza 2 pilhas "AA" 1,5V (não incluídas), e o compartimento de pilhas é localizado na parte de baixo do controle.

1. Aperte e deslize a tampa do compartimento de pilhas.
2. Encaixe as pilhas na posição indicada na ilustração abaixo.
3. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para fechar.

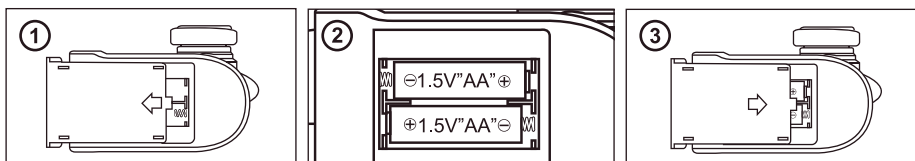

Funções do controle remoto

1. Inclinar o carro para direita ou esquerda
2. Luz indicadora vermelha
3. Chave on/off (liga/desliga)
4. Pressione uma vez: deformar
Pressione por 3 segundos: movimentos automáticos
5. Anda para frente
6. Anda para trás
7. Vira para a direita
8. Vira para a esquerda
9. Compartimento de pilhas
(2 pilhas "AA" 1.5 V - não incluídas)



Recomendações gerais de funcionamento do brinquedo

1. Após certificar-se que o controle remoto e o carro estão devidamente equipados com a bateria e as pilhas recarregadas, o primeiro passo será mudar a posição das chaves "liga/desliga" no carro e no controle remoto para a posição "ON";
2. Ao ligar o controle remoto, a luz indicadora vermelha irá acender. Após 5 segundos acesa, o controle remoto e carro estarão sincronizados com sucesso, e o brinquedo poderá começar a ser operado normalmente;
3. O carro de controle remoto é apropriado para andar em planícies, areia, gramado etc. Assegure-se de que seja utilizado em áreas abertas, e não em vias públicas ou em áreas movimentadas;
4. A distância entre o controle remoto e o carro deverá ser de até 30 metros. Controle o carro dentro desta faixa, para evitar que a sensibilidade do controle seja afetada.

Como operar o brinquedo

1. Virar o carro para a esquerda e para a direita:

Utilize a roda do controle remoto para virar o carro para esquerda ou direita. Gire a roda no sentido anti-horário e o carro virará para a esquerda, enquanto no sentido horário vira para a direita.

2. Andar para frente ou para trás:

Aperte o gatilho para o carro ir para trás, e empurre-o para frente para o carro ir para a frente.

ATENÇÃO: Quando o carro entra em contato com um obstáculo e gira 180°, por estar de ponta-cabeça, terá suas referências de direção (frente e ré) trocados.

3. Função de deformar:

Quando o carro estiver na forma estendida, aperte o botão de deformar (vide imagem da página 3), e automaticamente fará com que ele adquira uma forma encolhida. Para retornar à forma estendida, basta apertar o botão novamente.

ATENÇÃO: Se a deformação não ocorrer conforme previsto, não tente fazê-la manualmente, pois isto poderá causar danos ao brinquedo.

4. Mostra de deformação:

Mantenha pressionado o botão de deformação do controle remoto para que o carro comece uma demonstração da função de deformar.

Manutenção

1. Evite expor este produto à luz solar ou ao calor.
2. Não mergulhe o produto na água, caso contrário, isso causará danos às peças.
3. Verifique se todos os parafusos estão presos.
4. Limpe manchas de poeira e óleo.
5. Quando você não utilizar o produto por um longo período, deverá remover a bateria do controle remoto e a bateria do carro.



Esse equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Especificação Técnica
Modelo: AT-806TX (2.4 GHz)
Faixa de Frequência: 2.4 GHz
Tipo de modulação: GFSK
Alimentação: 3VDC (02 pilhas)