


Para trocar as pilhas

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás da guitarra, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 3 pilhas tamanho “AA” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, aperte o botão Liga/Desliga no braço da guitarra.

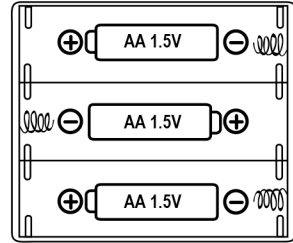

Utiliza 3 pilhas “AA” (não incluídas)