


Para trocar as pilhas

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do brinquedo, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 3 pilhas tamanho “AA” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude a chave Liga/ Desliga da posição "OFF" para a posição "ON".

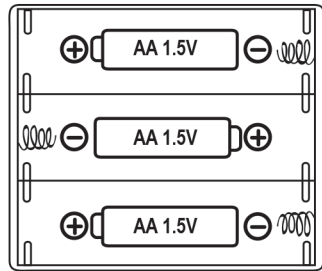

Utiliza 3 pilhas “AA” (não incluídas)