


INSTRUÇÕES



COMPONENTES:

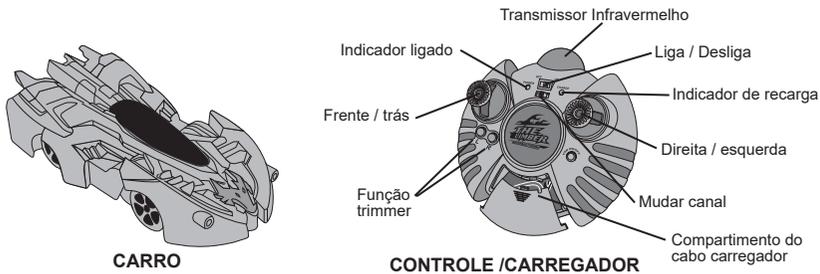


ATENÇÃO: O carro possui três canais A/B/C. O controle e o carro devem estar no mesmo canal, para que possam funcionar.

PILHAS:

Para trocar as pilhas - Controle remoto

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás do controle.
2. Insira 6 pilhas "AA" (não incluídas), como mostra a imagem abaixo.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.

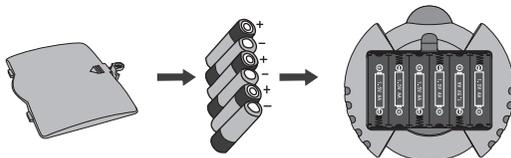


O controle utiliza 6 pilhas "AA" (6 x 1,5V - não incluídas).


CARREGANDO O CARRO:

Carregando com o controle/ carregador:


1. Desligue o brinquedo mudando a chave WALL/FLOOR/OFF localizada na parte de trás do carro para a posição OFF. O carro só carrega se estiver desligado.

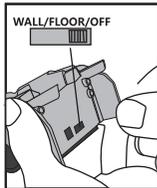


2. Mude a chave do controle para a posição ON.

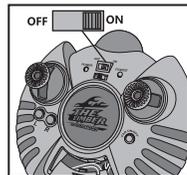

3. Abra a tampa do compartimento com o cabo carregador.

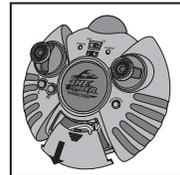


4. Plugue o cabo carregador na porta de trás do carro.

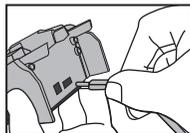


Carregando com o cabo USB:

Conecte a ponta USB a um adaptador de energia (não incluído), e a outra ponta na porta na parte de trás do carro.

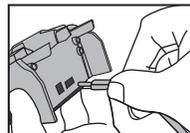



O carregamento deve levar entre 40 e 60 minutos, dependendo da quantidade de carga restante na bateria. NOTA: Não carregue a bateria imediatamente após o uso. Deixe a bateria esfriar por pelo menos 10 minutos. O indicador de carregamento ficará verde durante o carregamento e apagará quando estiver totalmente carregado.

DIRIGINDO NO CHÃO:

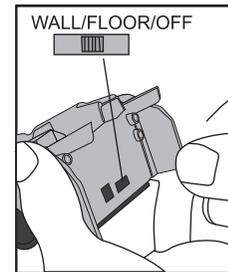


1. Mude a chave WALL/FLOOR/OFF localizada na parte de trás do carro para a posição "FLOOR"

O joystick da esquerda controla o carro para frente e para trás.

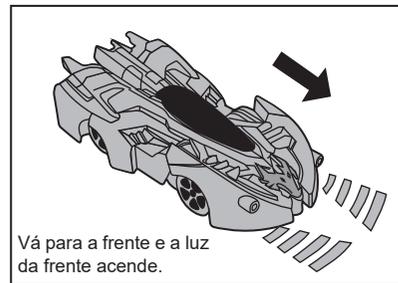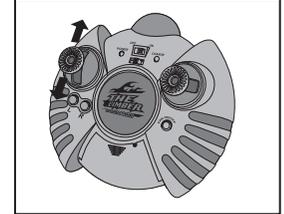


Vá para a frente e a luz da frente acende.


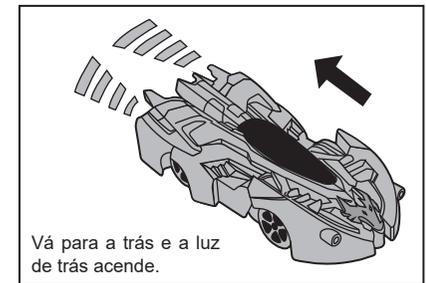


Vá para a trás e a luz de trás acende.

Empurre o joystick esquerdo para a frente e o joystick direito para a esquerda ou direita para controlar a direção do veículo.

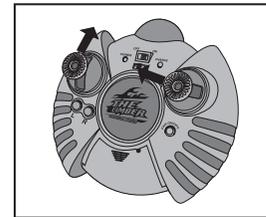


Vá para a frente e a luz da esquerda acende.

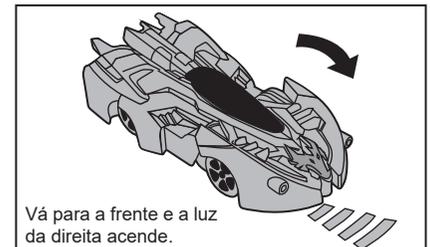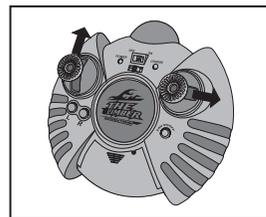


Vá para a frente e a luz da direita acende.

DIRIGINDO NA PAREDE:

1. Mude a chave WALL/FLOOR/OFF localizada na parte de trás do carro para a posição "WALL".

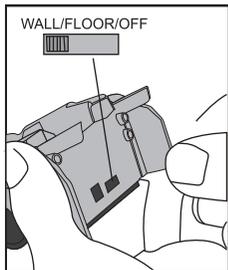



Coloque o controle na posição ON.

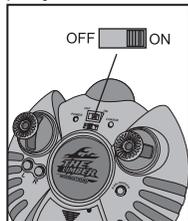



2. Ajuste as saídas de ar do carro para fora em um ângulo de 45° para garantir a sucção adequada do ar do veículo na parede.





Coloque o veículo na parede.

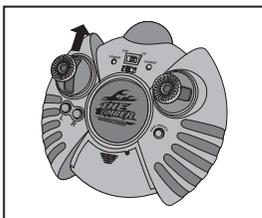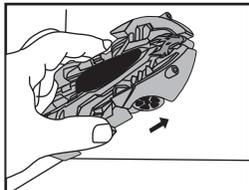



Vá para a frente e a luz da frente irá acender.

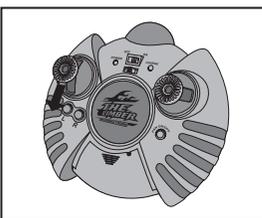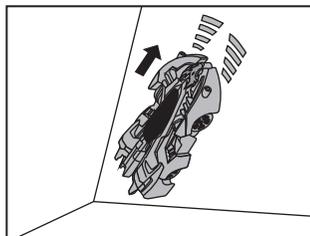


Vá para a trás e a luz de trás irá acender.

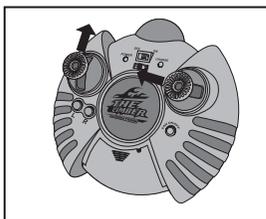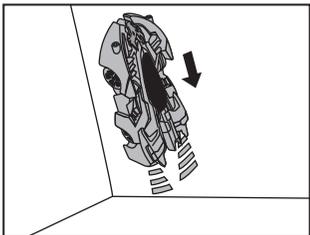

Vá para a frente e a luz da esquerda irá acender.

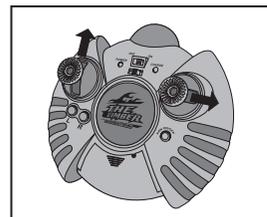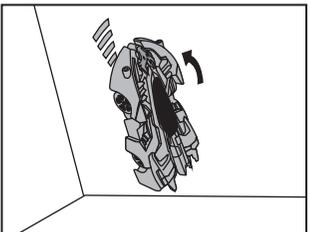

Vá para a frente e a luz da direita irá acender.


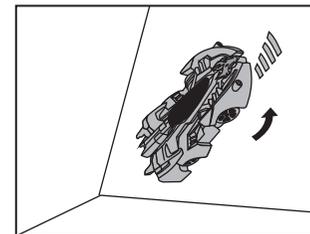


AJUSTANDO A FREQUÊNCIA:

Quando mais de uma pessoa for brincar junto com seus carrinhos é preciso ajustar a frequência.

1. Mude a chave do controle e carro para a posição OFF.

2. Mude a frequência nos controles para cada um em uma posição.

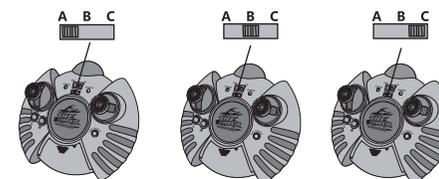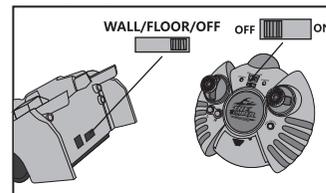

3. Em seguida, ajuste o canal do carro para corresponder com o do controle (certifique-se de fazer a correspondência da frequência uma por uma). Mude a chave ON/OFF do carro e do controle para a posição ON.

PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O carro não liga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a chave ON/OFF está na posição ON (ligado). 2. A bateria do controlador está instalada com polaridade incorreta. Verifique as marcações (+) e (-) para garantir que a bateria esteja alinhada corretamente. 3. As pilhas estão gastas. Instale pilhas novas.
O carro não sobe.	A proteção contra sobrecorrente está ativada. Desligue o veículo por 30 segundos e depois reinicie.
O carro não anda reto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a superfície está limpa de sujeira / poeira. 2. Verifique se a superfície não é muito áspera ou muito lisa. 3. Verifique se a superfície é plana. 4. Quando o carro faz o deslocamento à esquerda, o emissor de controle faz o ajuste à direita, quando o carro faz o deslocamento à direita, o emissor de controle faz o ajuste à esquerda, apenas faz o ajuste na corrida.
O carro desliza quando sobe a parede.	1. Limpe os pneus com um pano úmido. 2. Dobre as saias de tecido para uma melhor vedação antes do uso.
O carro cai quando sobe a parede.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de descarregar e depois carregue novamente por 40 a 60 minutos. 2. Limpe os pneus e verifique se a parede e o chão também estão limpos. 3. Verifique se as saídas de ventilação estão danificadas. Se estiverem soltas, prenda-os novamente com fita flexível. 4. Verifique se a superfície é plana.
O carro sobe a parede.	1. Sucção entupida.

Utilize com a supervisão de um adulto!
Utilize apenas em superfícies lisas e limpas!