

Manual do usuário

DMT5968



DINO MEGA REX

CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO



CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- 01 Boneco Dino Mega Rex
- 02 asas
- 01 cauda
- 01 controle remoto
- 01 cabo USB
- 01 Bateria recarregável 500mAh 3.7V

PRECAUÇÕES


Leia todas as instruções antes de brincar com o Dino Mega Rex.
Leia atentamente o manual antes de entregar o brinquedo à criança.

1. Não o utilize perto da água. Limpe-o utilizando um tecido macio ou papel toalha.
2. Não o coloque em superfícies molhadas.
3. Brinquedo indicado para crianças acima de 04 anos.
4. Não exponha o Dino Mega Rex a calor, chamas ou fogo.
5. Sempre aperte todos os botões com cuidado e de forma suave.
6. Não o utilize em ambientes molhados, pois pode causar descargas elétricas durante o uso.
7. Não exponha seu Dino Mega Rex a temperaturas acima de 40°. Mantenha fora da luz direta do sol.
8. Evite quedas e batidas para não causar danos ao brinquedo.
9. A troca e carregamento de pilhas e bateria deve ser feita por um adulto.

COMO MONTAR O BONECO DINOSSAURO

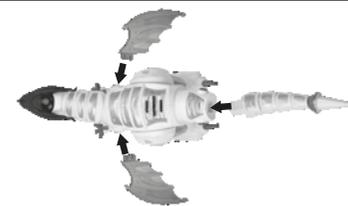


Insira as asas nas cavidades dos dois lados do corpo do dinossauro e a cauda na cavidade da parte de trás, como indicado na imagem.



Depois de brincar você pode tirar a cauda apertando o botão, como indicado na imagem ao lado.


DINO MEGA REX

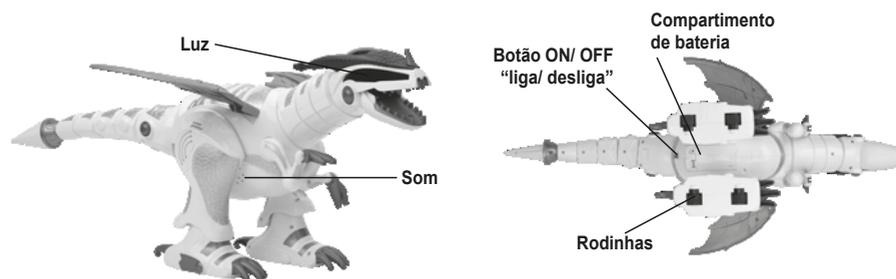

TROCANDO PILHAS E BATERIAS

Como trocar as baterias do Dinossauro


1. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de bateria, localizado na parte de baixo do dinossauro.
2. Conecte a bateria ao dinossauro como mostrado na imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de baterias com o auxílio de uma chave philips.

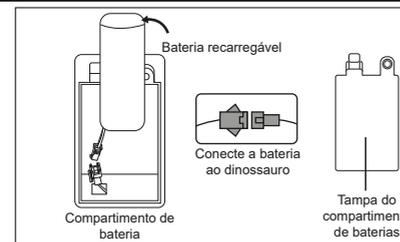

O dinossauro utiliza 1 bateria L- 053048 - 500mAh 3.7V (incluída).

Para trocar as pilhas do controle remoto

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de trás do controle remoto, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 2 pilhas tamanho "AAA" como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.

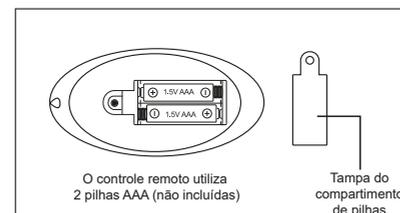


O controle utiliza 2 pilhas "AAA" (não incluídas)

CARREGANDO A BATERIA

Atenção: Não carregue as baterias imediatamente após brincar, deixe a bateria esfriar um pouco antes.

1. Desligue o Dino Mega Rex.
2. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de bateria, localizado na parte de baixo do dinossauro.
3. Para recarregar, desconecte o kit de baterias do dinossauro e conecte ao cabo USB (incluído). Conecte o cabo USB na energia com um plug de tomada (não incluído).
4. Você pode carregar conectando a outras fontes de energia como carregador portátil ou computador, desde que seja compatível com a entrada USB. Quando carregado no computador ou em outro dispositivo que não a tomada, o carregamento será mais lento.
5. Os conectores se encaixam de uma única forma, não force para conectar.
6. A luz LED irá acender enquanto estiver carregando, quando o carregamento for completo irá desligar.
7. Tempo de carregamento na tomada: aproximadamente 60-80 minutos.

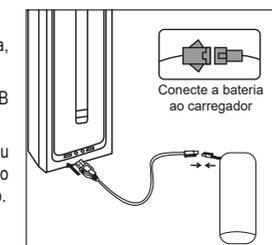

LIGANDO/ DESLIGANDO

Após instalar as pilhas e baterias de acordo com as instruções, você pode ligar o seu Dino Mega Rex para brincar.

Para ligar: Mude a chave "ON/OFF" da posição "OFF" (desligado) para a posição "ON" (ligado).


Para desligar: Mude a chave "ON/OFF" da posição "ON" (ligado) para a posição "OFF" (desligado).

Atenção: Quando a bateria estiver descarregando o Dino Mega Rex irá parar. Uma vez que as baterias forem corretamente recarregadas e colocadas no compartimento de baterias ele voltará a funcionar.



Botão ON/ OFF "liga/ desliga"

CONTROLE REMOTO

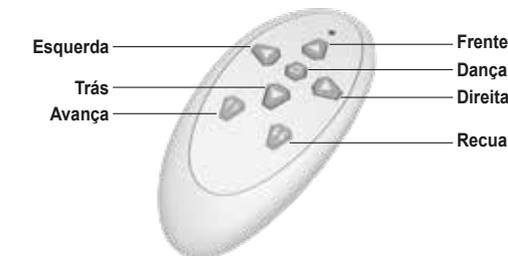


Utilize o controle remoto para mover o seu Dino Mega Rex em diferentes direções!

Pressione os botões "esquerda" e "direita" para ele se mover para os lados.

Pressione os botões "frente" e "trás" para ele andar para frente ou para trás.

Pressione os botões "avança" e "recua" para ele avançar ou recuar.

Pressione o botão "dança" para que ele dance.

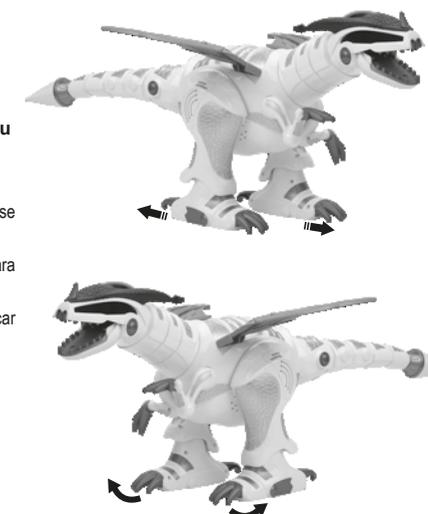

Curta nossa fan page:

/dmtoysbrasil

SAC DM TOYS
sac@comercialdmbrasil.com.br

Importado por:
COMERCIAL DM BRASIL EIRELI
CNPJ: 06.159.083/0001-42
Rod. Washington Luiz, SN, Quadra C,
Lt. 15 - Santa Cruz da Serra - Duque
de Caxias - RJ - CEP: 25265-008
www.dmtoys.com.br
Fabricado na China
Guardar a embalagem por conter
informações importantes