


### Como trocar as pilhas

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra o compartimento de pilhas como indicado na ilustração abaixo.
2. Retire as pilhas usadas e insira 3 pilhas "AA", como indicado abaixo.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude o botão liga/desliga da posição desligar para uma das posições ilustradas abaixo.

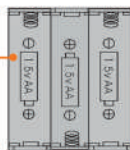

Utiliza 3 pilhas "AA"  
(não incluídas)



Botão liga/  
desliga



### Como montar

Encaixe a boneca como no esquema abaixo. Uma vez encaixada não será possível desmontar.



1

2



3

