


Como trocar as pilhas

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra o compartimento de pilhas localizado na parte de trás do brinquedo.
2. Retire as pilhas usadas e insira 3 pilhas “AA”, como indicado abaixo.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude a chave “liga/desliga”, localizada na parte de trás do brinquedo, da posição “OFF” para a posição “ON”.

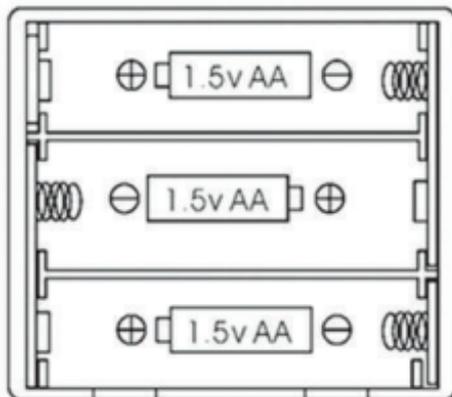

Liga / Desliga



**Utiliza 3 pilhas “AA”
(não incluídas)**