SUPER SHOT® LANÇADOR

DINO PTEROSSAURO

1 **Encaixe os dardos no compartimento**

2 **Puxe a trava**

3 **Encaixe o dardo**

4 **Aperte o gatilho!**

Conteúdo da embalagem:

- 01 lançador de dardos
- 10 dardos

Atenção:
Ao disparar, não mire no rosto de pessoas ou animais.

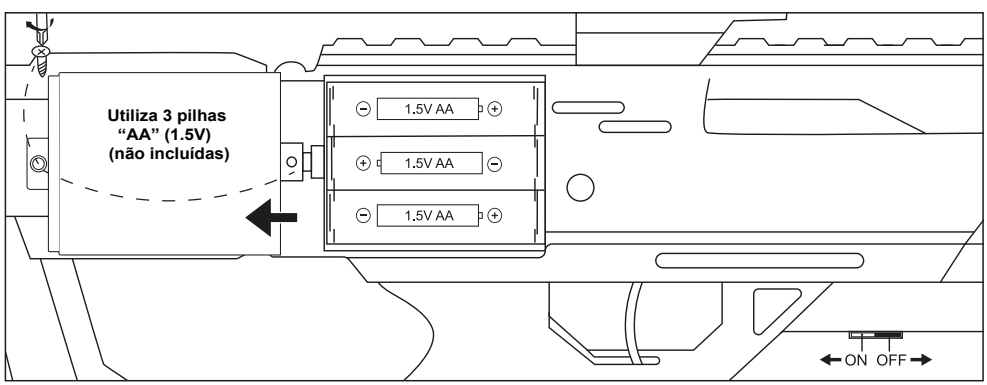

Para trocar as pilhas

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na lateral do brinquedo, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 3 pilhas tamanho “AA” (1.5V) como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude a chave “ON/OFF” para a posição “ON”.