Como trocar as pilhas:
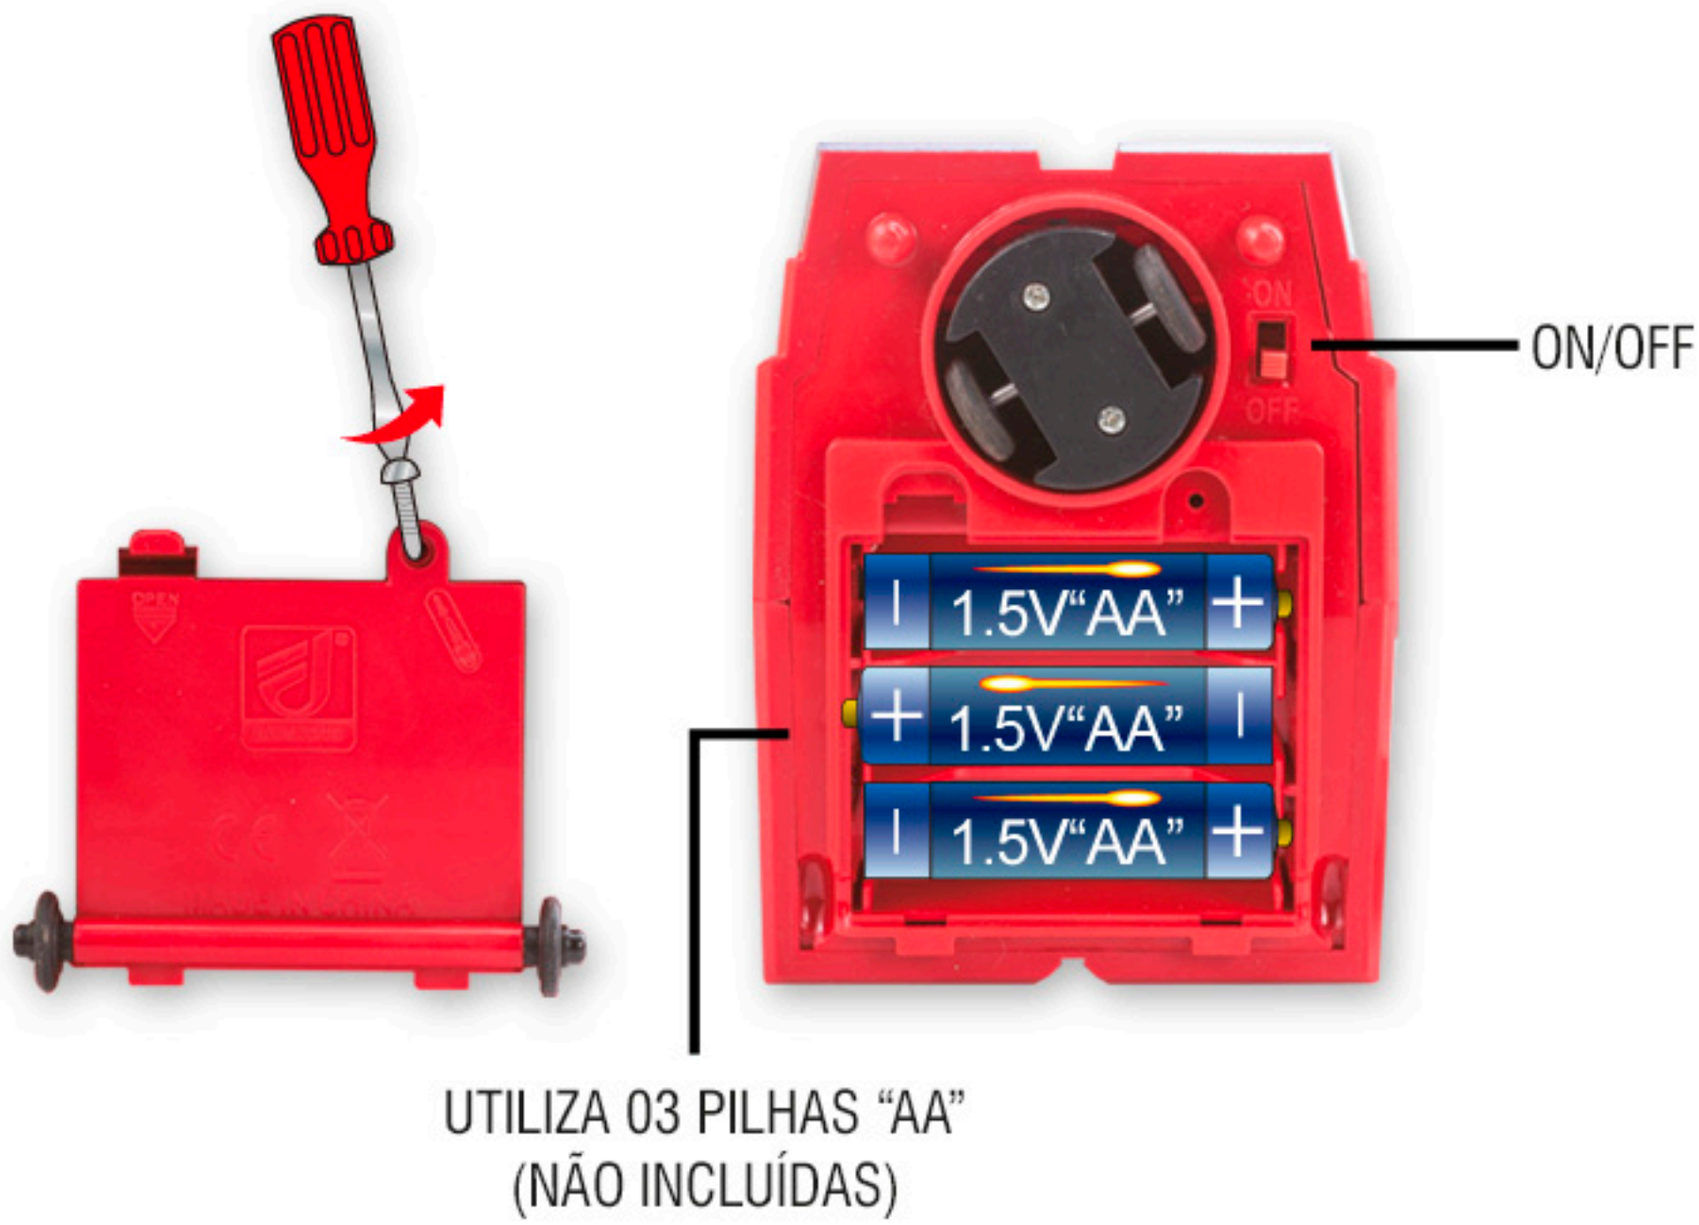
1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte de baixo do brinquedo, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 03 pilhas “AA” como mostra a imagem acima.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
4. Para ligar o brinquedo, mude o botão LIGA/DESLIGA da posição "OFF" para a posição "ON".