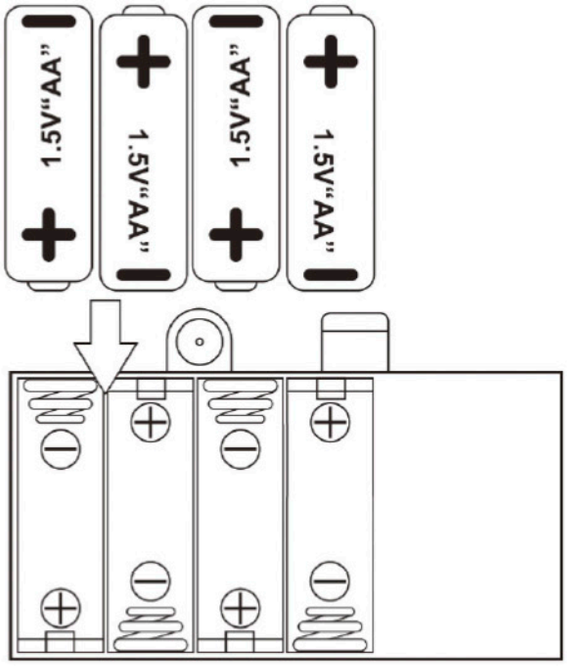

Utiliza 4 pilhas "AA"
(não incluídas)

Como trocar as pilhas

1. Com o auxílio de uma chave philips, abra o compartimento de pilhas localizado na parte de baixo do brinquedo.

2. Retire as pilhas usadas e insira 4 pilhas "AA", como indicado ao lado.

3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de uma chave philips.
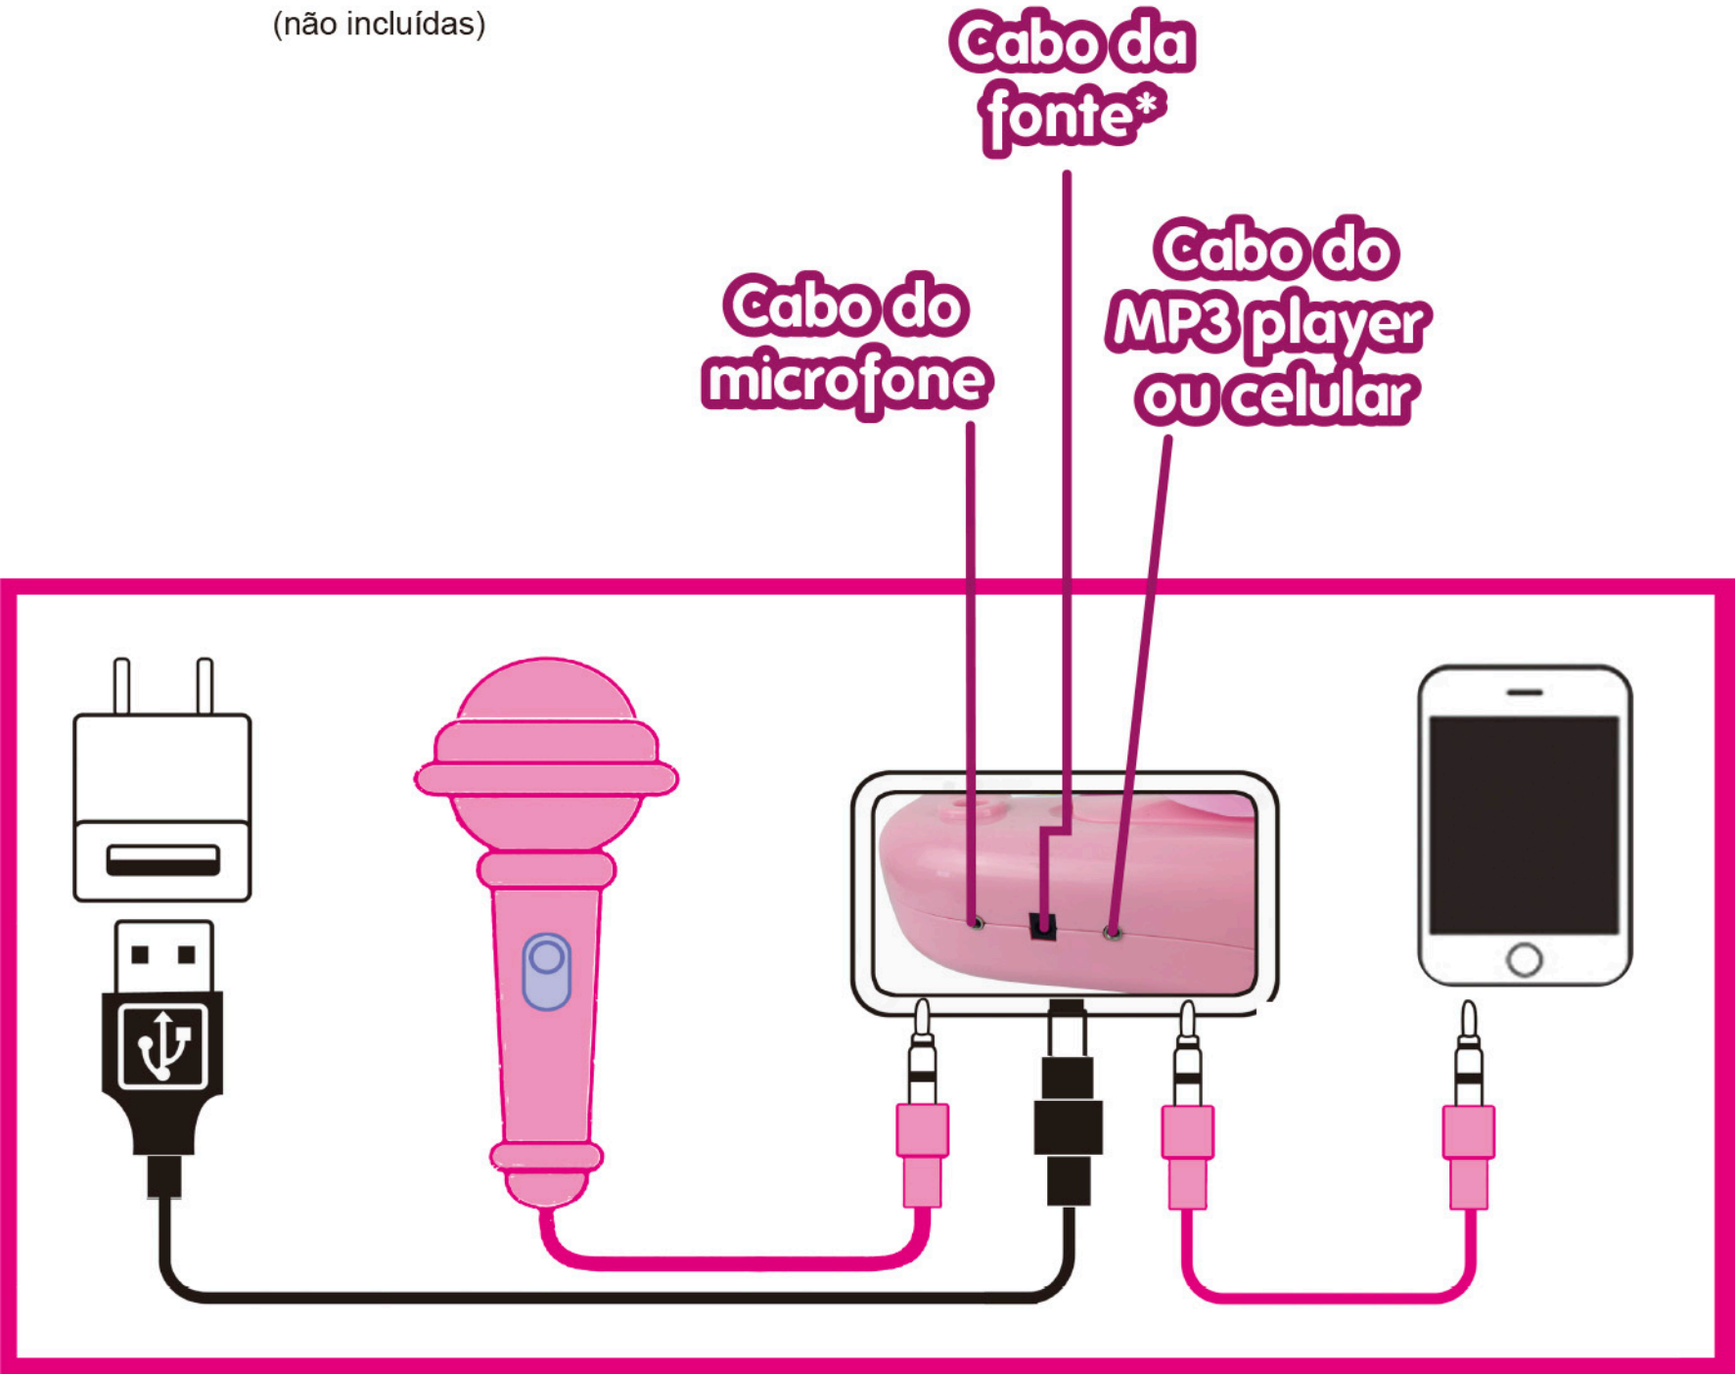
4. Para ligar o brinquedo, mude o botão LIGA / DESLIGA da posição "OFF" para a posição "ON".